

Innengerät YKEA




Aussengerät YKEA



Innengerät YKEA




Aussengerät YKEA

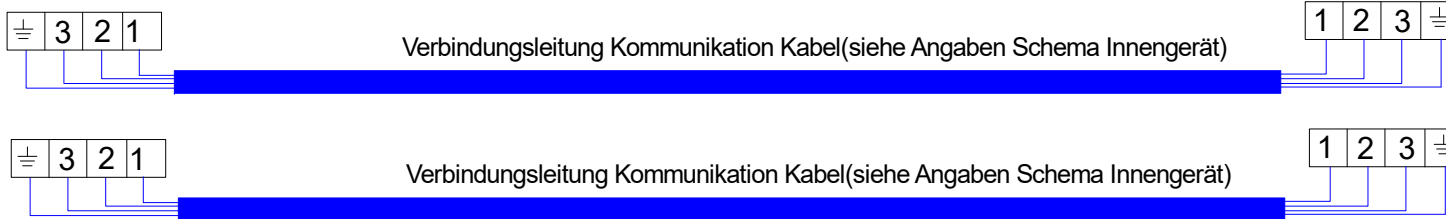

Hauptschalter am Innengerät vorsehen!

2x Kabel aus Zubehör CZ-RCC5  
5 Polig und 6 polig je 5 Meter über Fernbedienung anschliessen

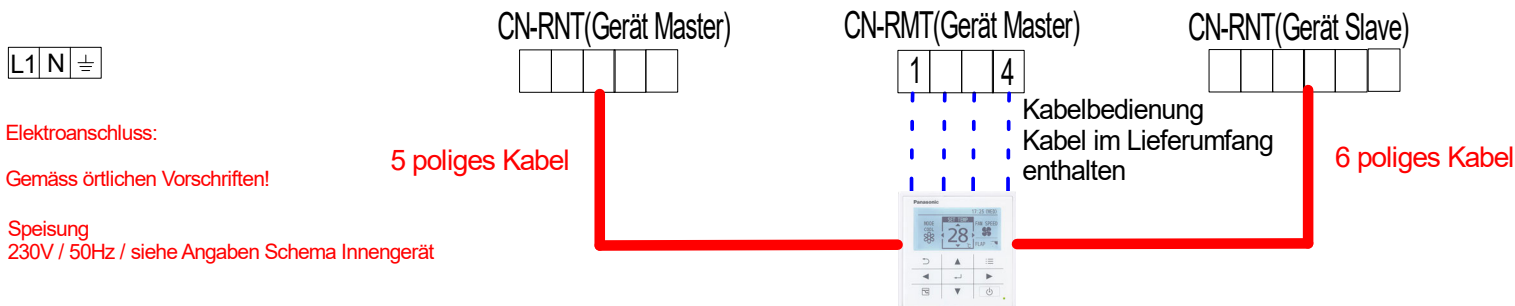

Hinweis: Die Betriebsumschaltung über CZ-RCC5 und die zentrale Steuerung über BMS können nicht gemeinsam verwendet werden.

CU-Z25-71YKEA + CS-Z25-71YKEA  
CZ-RCC5 als Redundanz

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch